VISTA FRONTAL

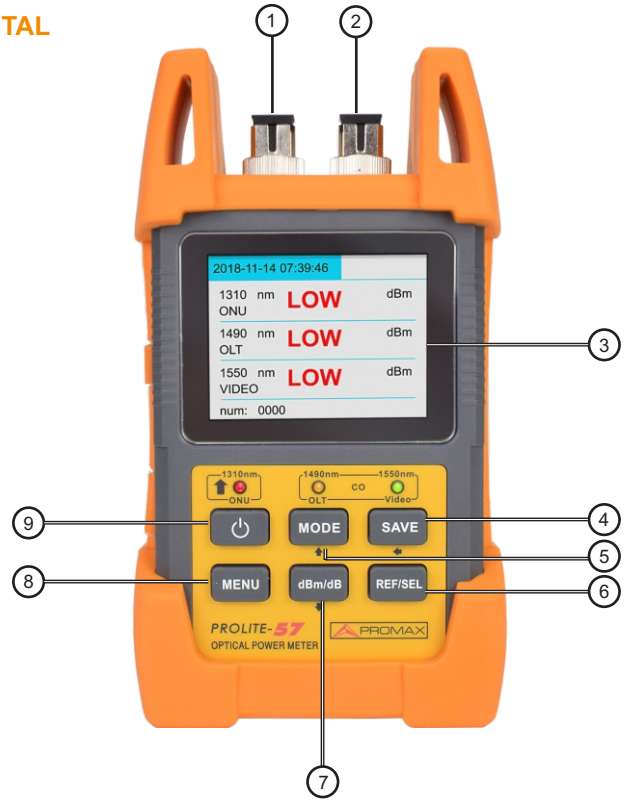

1. Conector APC ONU (optical Network Unit).
2. Conector APC Video OLT.
3. Pantalla LCD.
4. SAVE-Hold: Presionado: Guarda los valores actuales.
   Pulsación: Se desplaza a la izquierda en el modo Menú.
5. Activa / desactiva el modo Falla / Pasa.
   Se desplaza hacia arriba en modo Menú.
6. Presionado: Asigna los datos actuales como REFERENCIA.
   Pulsación: Muestra los valores de REFERENCIA.
   Enter en modo Menú.
7. Cambia de unidad de medida.
   Se desplaza hacia abajo en el modo Menú.
8. Entra o retorna al modo Menú.
9. Presionado (> 2 s): Enciende y apaga el equipo.
   Pulsación: Activa / desactiva Auto-off.

v2.0 22-11-2018 (0 DG0346)